

Кінцевий елемент колектора

КЕ01



1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Кінцевий елемент використовується для підключення до колекторної групи з метою видалення повітря та можливості заповнення/зливу теплоносія із системи «теплий підлогу» . Комплектується автоматичним повітровідвідником і дренажним краном з заглушкою .

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


найменування показника	Значення
Кількість в упаковці, шт	1
Кількість у ящику, шт	48
Розмір різьблення підключення до колектора	1"
максимальне тиск	10 бар
Максимальна температура	110 °C

4 . МАТЕРІАЛИ

найменування показника	Матеріал
Корпуси трійника, повітровідвідника , дренажного крана.	Латунь CW617N
Штуцер зливний	Сталь нікельована
Ущільнювач	Еластомер EPDM
Заглушка крана	Латунь CW617N

5. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

G1	G2	A, мм	B, мм	B1, мм
15	1 "	45	166	86

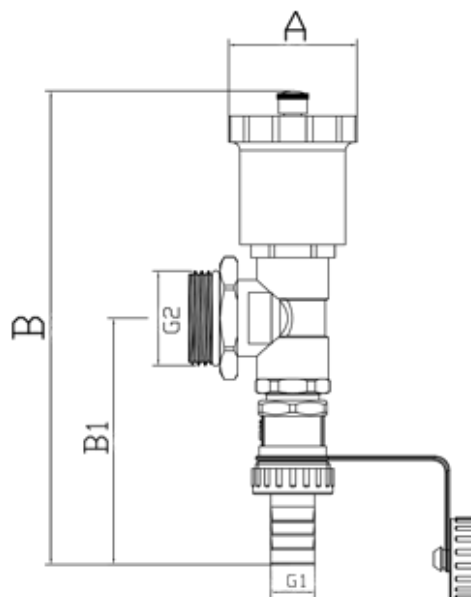

6 . ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

Монтаж кранів слід проводити відповідно до вимог СП 73.13330.2012 «Внутрішні санітарно-технічні системи».

З'єднання виконуються на трубному циліндричному різьбленні за ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 10226).

Муфтові з'єднання виробу повинні виконувати з використанням як ущільнювальні матеріали ФУМ (фторопластовий ущільнювальний матеріал), сантехнічної поліамідної нитки або інших ущільнювальних матеріалів.

Для монтажу елемента не допускається використання трубних важільних ключів (КТР) вище за другий номер, при цьому впливати ключем допускається тільки на шестигранник вхідного патрубку крана.

Кріплення еластичних шлангів на штуцер крана слід проводити за допомогою стандартних гвинтових хомутів. Використання для кріплення шлангів різного виду дротяних скруток не допускається.

Накидна гайка штуцера закручується від руки. Використання ключів не дозволяється.

Гарантійний термін служби 5 років після встановлення*

7. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Не допускається залишати кран на тривалий період у відкритому положенні.

Вироби повинні експлуатуватися при тиску та температурі, викладених у таблиці технічних характеристик.

Категорично забороняється допускати замерзання робочого середовища усередині крана. При осушенні системи в зимовий період кран повинен бути залишений напіввідкритим, щоб робоче середовище не залишилося в порожнинах за затвором.

Увага! Використання шарових кранів як регулюючої арматури не допускається.

* при дотриманні перерахованих вище умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)

