

РАСХОДОМЕР ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА
RK01



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Регулировочный клапан с расходомером устанавливается на подающий коллекторную балку систем низкотемпературного отопления. С помощью расходомера можно установить необходимый расход теплоносителя для каждого отдельного выхода с коллектора. На стеклянной колбе есть отметки расхода в


2. ВНЕШНИЙ ВИД



4. МАТЕРИАЛЫ


№	Наименование показателя	RK01
1	Диапазон настройки расходомера	0,5л/мин
2	Размер резьбы	3/4

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

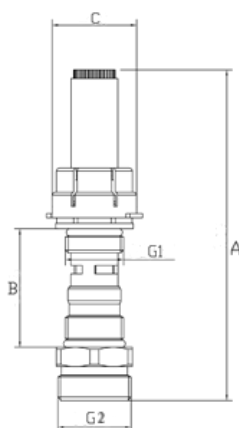

G1	G2	A, мм	B, мм	C, мм
1/2 "	3/4 _	117	41,8	30

6. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОМЕРА

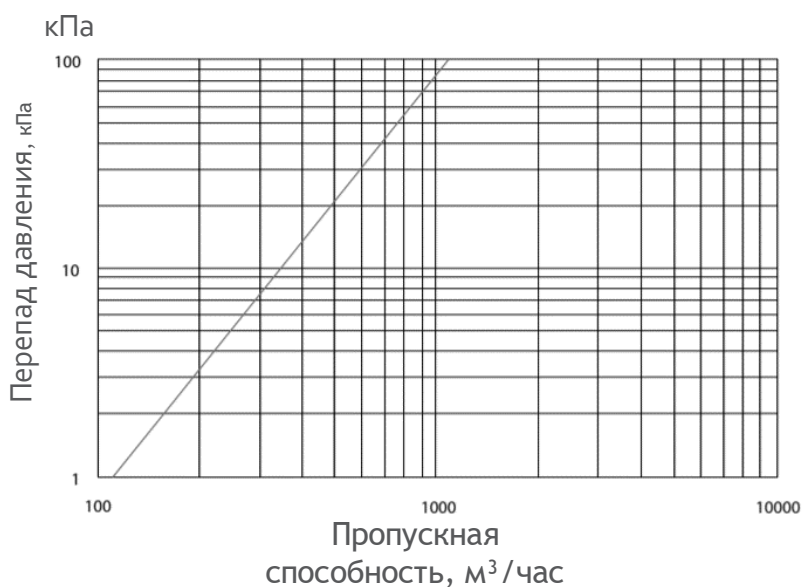

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж клапанов следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы».

Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 10226).

Балансировка контуров теплого пола производится с помощью настроечных клапанов с расходомерами. Настройка (балансировка) производится при включенном циркуляционном насосе. Для этого необходимо выполнить последующую последовательность действий:

- Снять фиксатор (красного цвета)
- Полностью перекрыть расходомер до перемещения поплавка на позицию «0».
- Выставить требуемое значение расхода путем обратного вращения втулки
- Зафиксировать настройку красным колпачком.

Гарантійний термін служби 5 років після встановлення*

* при дотриманні вищеперелічених умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

№	Наименование товара	Артикул	Ду	Количество
1				
2				
3				
4				
5				

Название и адрес торговой организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торговой
организации

Штамп
оприеме

С условиями гарантии СОГЛАСЕН _____

Покупатель _____

(подпись)

